Inhoud

Vóór het gebruik 4
Namen van onderdelen 5
Weergave op het LCD-beeldscherm 6
De keuzeknoppen gebruiken 6
De instelknop gebruiken 6
De riem vastmaken 7
De polsriem vastmaken 7
De schouderriem vastmaken (apart te koop) 7
De batterij plaatsen/opladen 8
De batterij plaatsen 8
De batterij opladen 8
Aanduiding van batterijstatus 8
De camera aan- en uitzetten 9
Resterende batterijtijd controleren 9
Initiële instellingen uitvoeren 10
Functie-instelling voor de sluiterknop 11
Het INSTAX SQUARE filmpak invoeren/verwijderen 12
Het filmpak invoeren 12
Een gebruikt filmpak verwijderen 12
Afdrukmodus 13
Basisprincipes voor fotograferen en afspelen 14
Een foto nemen 14
Foto's bekijken 15
Het afspeelscherm aanpassen 15
Afdrukken 16
Beeldeffecten 17
Filter 17
De helderheid aanpassen 18
Vignettering 18
Meer over fotografie 19
De AE/AF-vergrendeling gebruiken 19
De zelfontspanner gebruiken 19
De flitser gebruiken 20
De opnamemodus veranderen 21
Een opnamemodus selecteren 21
Afdrukken uit afdrukhistoriek (opnieuw afdrukken) 22
Een geheugenkaart gebruiken 23
De geheugenkaart invoeren 23
Afdrukken van beelden gemaakt met een andere camera 23
Menu's 24
Opnamemenu 24
Afspeelmenu 25
Instellingenmenu 26
TECHNISCHE GEGEVENS 27
PROBLEMEN OPLOSSEN 29
BELANGRIJKE OPMERKINGEN INZAKE VEILIGHEID 32
De batterij hanteren 36

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige en handige plaats voor latere raadpleging.

Informatie vóór gebruik

EN

Controleer het volgende vooraleer de camera te gebruiken.

~ Controleer dat alle meegeleverde accessoires aanwezig zijn.

* Lees "BELANGRIJKE OPMERKINGEN INZAKE VEILIGHEID" (Pagina 30) en "De batterij hanteren" (Pagina 34) voor een veilig gebruik.

! Lees eerst deze gebruikershandleiding voor u de camera gebruikt.

Meegeleverde accessoires

- NP-50 herlaadbare batterij (1)

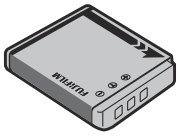

- USB-oplaadkabel (1)



- Polsriem (1)

- Bevestigingsringen voor riem (2)

- Tool voor clipbevestiging (1)

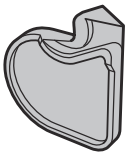

- Gebruikershandleiding (1)

Namen van onderdelen

EN

Voorkant

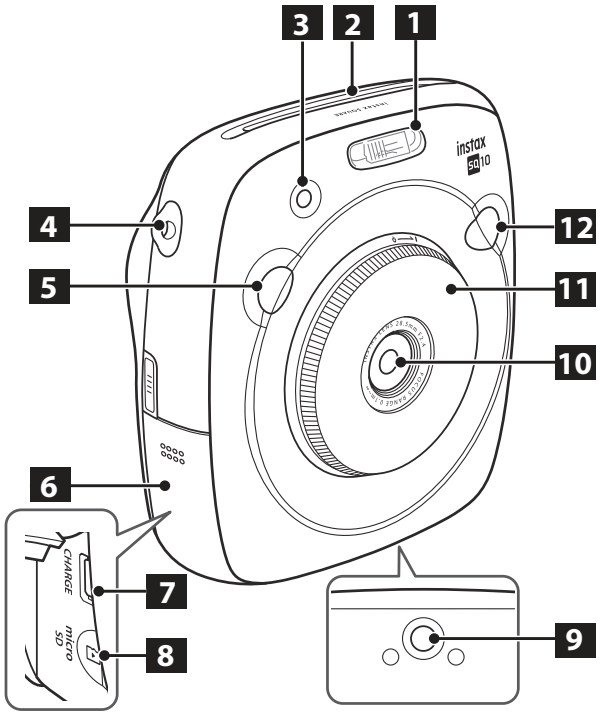

Achterkant

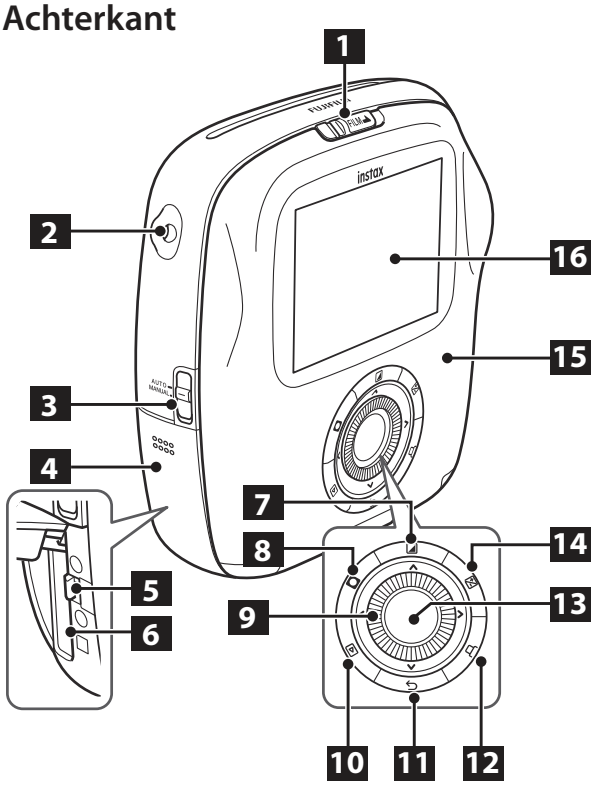

1	Flitser	7	USB-laadpoort
2	Uitwerpgleuf voor foto's	8	Micro SD-kaartgleuf
3	Lamp voor AF-hulpbelichting/ zelfontspanner	9	Statiefaansluiting (statief apart te koop)
4	Riemoog	10	Lens
5	Sluiterknop (rechts)	11	Lensring (Aan-/uitschakelaar)
6	Kaartdeksel	12	Sluiterknop (links)

1	Filmdeurvergrendeling	9	Keuzeknop/ instelknop
2	Riemoog	10	(Afspeel)knop
3	Printmoduskeuzeknop	11	(Terug)knop
4	Batterijklep	12	(Afdruk)knop
5	Batterijvergrendeling	13	MENU/OK-knop
6	Batterijcompartiment	14	(Helderheids)knop
7	(Filter)knop	15	Filmdeur
8	(Vignetterings)knop	16	LCD-beeldscherm

Weergave op het LCD-beeldscherm

EN

Wanneer men op de ⮌(Terug)knop drukt, wordt de volgende informatie getoond.

Opnemen

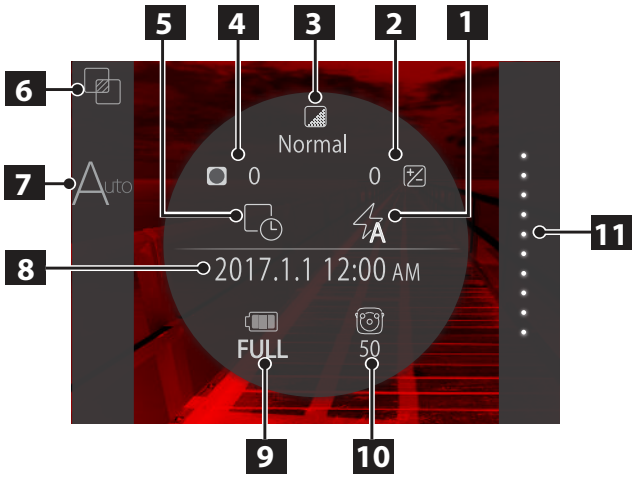

1	Flitsermodus (Pagina 18)	7	Afdrukmodus (Pagina 11)
2	Helderheidsaanpassing (Pagina 16)	8	Huidige datum/tijd (Pagina 24)
3	Filter (Pagina 15)	9	Batterijniveau (Pagina 7)
4	Vignettering (Pagina 16)	10	Beschikbaar aantal frames *3 (Pagina 12)
5	Datum/tijd-afdrukinstelling *1 (Pagina 24)	11	Beschikbare film (Pagina 14)
6	Opnamemodus *2 (Pagina 19)		

*1 Het icoon wordt getoond in het grijs wanneer de datum/tijd-afdrukinstelling uitgeschakeld is.
*2 Wordt niet getoond wanneer **STANDAARD** geselecteerd is.
*3 Wanneer een geheugenkaart ingevoerd wordt, verschijnt het icoon op het nummer.
Wanneer het beschikbaar aantal frames kleiner is dan 10, wordt het icoon op het aantal rood.

Afspelen

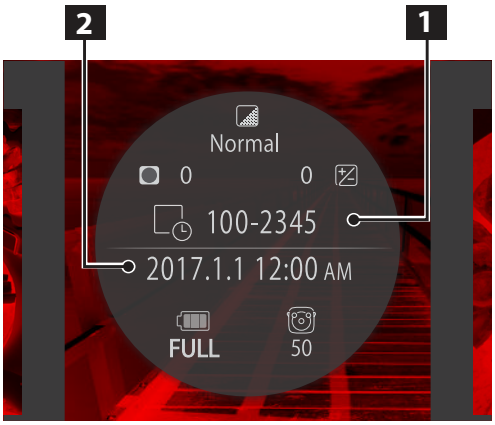

1 Nummer van het frame
2 Datum/tijd van opname

De keuzeknoppen gebruiken

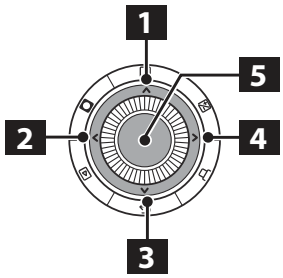

1 6 De cursor naar boven bewegen
2 8 De cursor naar links bewegen
3 7 De cursor naar beneden bewegen
4 9 De cursor naar rechts bewegen
5 Bevestigt de keuze

De instelknop gebruiken

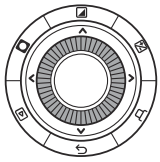

Gebruik de instelknop in de volgende gevallen.

- Een menu of optie selecteren
- Het afspeelscherm aanpassen (Pagina 13)
- De waarde van het beeldeffect aanpassen (Pagina 15 en 16)

De riem vastmaken

De polsriem vastmaken

Maak de riem vast zoals hieronder getoond.

- Wikkel de riem rond uw pols wanneer u de camera draagt of gebruikt zodat de camera niet kan vallen.

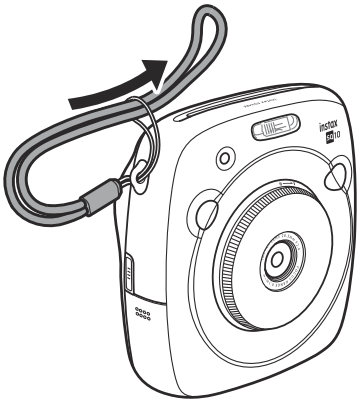

De schouderriem vastmaken (apart te koop)

Maak de riemclips vast aan de camera en maak vervolgens de schouderriem vast.

~ **Maak een riemclip open.**

Gebruik de tool voor clipbevestiging om een riemclip open te maken zoals te zien is in de illustratie.

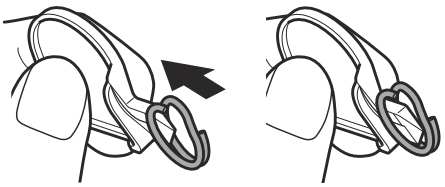

Bewaar de tool op een veilige plaats. U zult hem nodig hebben om de riemclips open te maken wanneer u de schouderriem verwijdert.

* **Plaats de clip van de schouderriem op elk riemoog.**

Haak het riemoog vast in de clipopening. Verwijder de tool terwijl u met uw andere hand de clip op zijn plaats houdt.

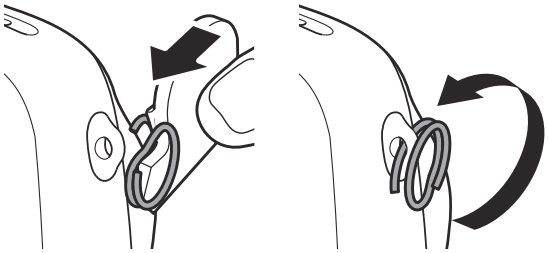

! **Steek de clip door elk riemoog.**

Draai de clip volledig door het oog totdat hij dichtklikt.

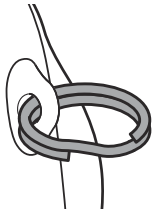

/

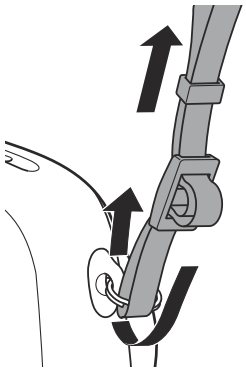

Steek de schouderriem door elke clip.

Waarschuwing

- Gebruik de riem enkel als schouderriem. Hang de schouderriem niet om uw nek.
- Zorg ervoor dat de schouderriem de uitwerpgleuf voor foto's niet bedekt.
- Riemogen kunnen verslijten of hun kleur verliezen door het vastmaken van de schouderriem.

EN

De batterij plaatsen/opladen

EN

De batterij plaatsen

~

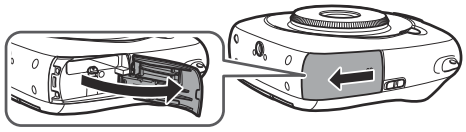

Schuif de batterijklep open.

*

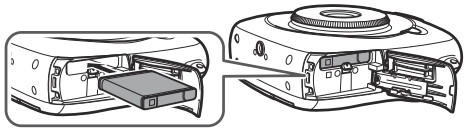

Plaats de batterij in de richting van de pijl in het toestel. Zorg ervoor dat de gele lijn op de batterij overeenkomt met de markering op de camera.

- Om de batterij te verwijderen duwt u de batterijvergrendeling opzij en schuift u de batterij uit de camera.

!

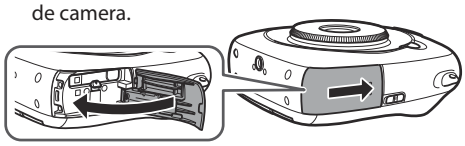

Sluit de batterijklep.

De batterij opladen

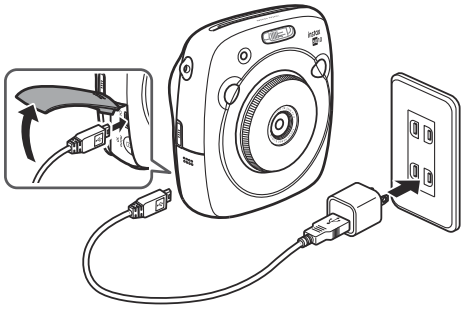

Sluit de camera aan op de met uw smartphone meegeleverde AC-adapter met behulp van de meegeleverde USB-kabel, sluit dan de AC-adapter aan op een stopcontact.

- Gebruik een AC-adapter die omzet naar het volgende vermogen: DC 5.0 V/1000 mA
- U kunt een foto maken of afdrukken terwijl het toestel oplaadt.
- De oplaadtijd bedraagt ongeveer drie tot vier uur.

Aanduiding van batterijstatus

Status	Terwijl de camera aan staat	Terwijl de camera uit staat
Terwijl de batterij aan het opladen is	Het icoon (-> ->) verschijnt rechts onderaan op het LCD-beeldscherm.	De lamp voor AF-hulpbelichting/ zelfontspanner gaat branden.
De batterij is volledig opgeladen.	Het icoon ( ) verschijnt rechts onderaan op het LCD-beeldscherm. (Gaat uit wanneer de USB-kabel losgekoppeld wordt.)	De lamp voor AF-hulpbelichting/ zelfontspanner gaat uit. (De USB-kabel is aangesloten.)
Fout bij het opladen	Een foutboodschap verschijnt op het LCD-beeldscherm.	De lamp voor AF-hulpbelichting/ zelfontspanner knippert.

Laden met een pc:

- Sluit de camera rechtstreeks op de pc aan. Sluit hem niet aan via een toetsenbord of USB-hub.
- Als de pc in slaapstand gaat terwijl de batterij aan het opladen is, dan wordt het laden onderbroken. Om te blijven opladen, zet de pc opnieuw aan en sluit de USB-kabel opnieuw aan.
- Het is mogelijk dat het opladen vanaf uw pc niet lukt door de specificaties, instellingen of status van uw pc.

Waarschuwing

- De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat u ze oplaadt vooraleer u de camera gebruikt. Lees de waarschuwingen in "De batterij hanteren". (Pagina 34)

De camera aan- en uitzetten

Om de camera aan te zetten, draait u de lensring (aan-/uitschakelaar) in wijzerzin. Om hem uit te zetten, draait u de schakelaar in tegenwijzerzin.

EN

De camera wordt aangezet en het opnamescherm verschijnt.

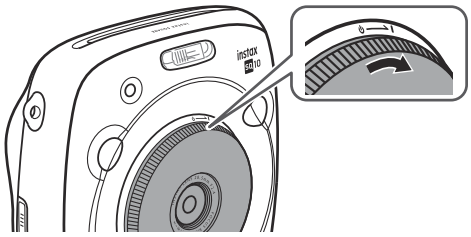

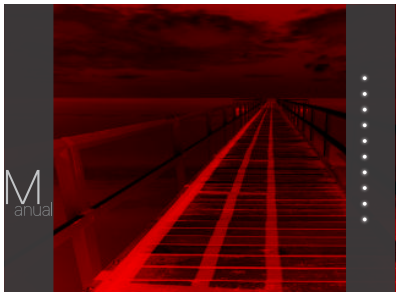

De camera wordt uitgeschakeld.

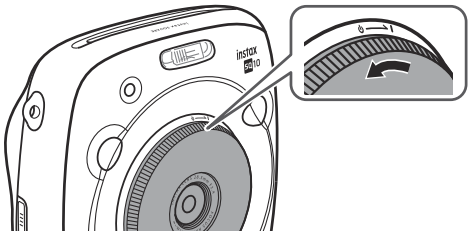

Resterende batterijtijd controleren

Wanneer u op de ⮌(Terug)knop op het opname-/afspeelscherm drukt, wordt de resterende batterijtijd getoond op het LCD-beeldscherm.

Indicatie	Resterende batterijtijd
FULL	De batterij is gedeeltelijk ontladen.
MID	De batterij is voor meer dan de helft ontladen. Het is raadzaam om de batterij op te laden. (Pagina 6)
LOW	Het batterijniveau is laag. Laad ze zo snel mogelijk op. (Pagina 6)

R Wanneer het batterijniveau laag is, verschijnt het icoon ( ) rechts onderaan op het LCD-beeldscherm.

Wanneer de batterij leeg is, verschijnt het icoon (EMP) uitvergroot op het LCD-beeldscherm en wordt de camera uitgeschakeld.

- Gebeurt er niets gedurende een bepaalde tijd, dan schakelt de camera zichzelf automatisch uit. U kunt de tijd instellen waarna de camera uitschakelt. (Pagina 24)
- Wanneer u op de ▷(Afspeel)knop drukt, verschijnt het afspeelscherm en wordt naar de afspeelmodus overgeschakeld.
- Wanneer u de sluiterknop volledig indrukt tijdens de afspeelmodus, verschijnt het opnamescherm en wordt naar de opnamemodus overgeschakeld.
- Vingerafdrukken en andere onzuiverheden op de lens kunnen op de foto's te zien zijn. Hou de lens schoon.

Initiële instellingen uitvoeren

EN

De taal, datum en tijd worden niet aangegeven wanneer de camera voor het eerst aangezet wordt. Volg de onderstaande procedure om deze gegevens in te stellen.

U kunt deze instellingen op elk moment uitvoeren. Zie pagina 24 indien u deze instellingen later invoert of wijzigt.

~ Wanneer u de camera aanzet, verschijnt het taalkeuzescherm.

* Kies een taal en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

De taal wordt aangeduid en het **DATUM/TIJD**-scherm verschijnt.

! Stel de volgorde in en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

Kies één van de onderstaande volgordes.

- jaar/maand/dag
- maand/dag/jaar
- dag/maand/jaar

De volgorde wordt ingesteld en het scherm voor de instelling van het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten verschijnt.

/ Voer het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten in en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

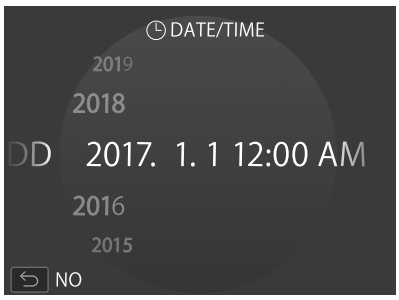

Gebruik 89 om een gegeven te selecteren (jaar, maand, dag, uur of minuten) om dit in te stellen en gebruik vervolgens 67 om de waarde te bevestigen.

@ Stel de functie van de sluiterknoppen in.

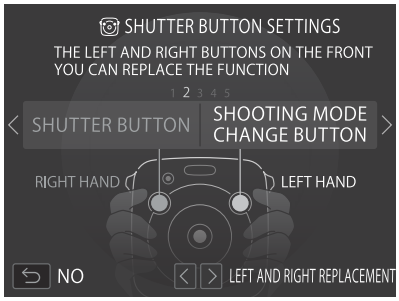

Voor meer details, zie pagina 9.

¤ Druk op de MENU/OK-knop.

Initiële instellingen uitvoeren

Functie-instelling voor de sluiterknop

EN

Koppel aan elke sluiterknop een functie uit de combinaties in de onderstaande tabel.

	Sluiterknop (rechts)	**Sluiterknop (links)**
Functie	Sluiterknop	Sluiterknop
	Sluiterknop	Schakelknop voor opnamemodus
	Sluiterknop	UIT
	Schakelknop voor opnamemodus	Sluiterknop
	UIT	Sluiterknop

Standaard wordt de functie van de sluiterknop gekoppeld aan de rechter sluiterknop en de functie om de opnamemodus te veranderen aan de linkerknop.
Gebruik 89 om de combinatie te selecteren wanneer het scherm van de **SLUITERKNOPINSTELLINGEN** verschijnt en druk vervolgens op de MENU/OK-knop.

- Als u deze procedure overslaat, druk dan op de ⮌(Terug)knop wanneer elk scherm verschijnt. Het opnamescherm verschijnt.
- Wanneer de batterij voor een langere periode verwijderd wordt, kan het zijn dat de instellingen gewist worden. In dit geval verschijnt het taalkeuzescherm. Voer de instellingen opnieuw uit.

Het INSTAX SQUARE filmpak invoeren/verwijderen

EN

Waarschuwing

Open de achterklep niet voordat u de film volledig hebt opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film belicht en wordt hij wit. Hij is dan onbruikbaar.

- Druk nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van het filmpak terwijl u het filmpak invoert.
- Gebruik nooit een filmpak waarvan de bewaardatum is overschreden; dit kan de camera beschadigen.

Gebruik enkel FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE". De instax mini en de instax WIDE film kunnen niet worden gebruikt.

Opmerkingen betreffende het filmpak

- In elk FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE" filmpak zitten 1 zwarteschutblad en 10 filmvellen.
- Neem het filmpak niet uit zijn binnenhoes alvorens het in de camera in te voeren.
- Het schutblad wordt automatisch uitgeworpen als de achterklep wordt gesloten.

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE".

Het filmpak invoeren

~

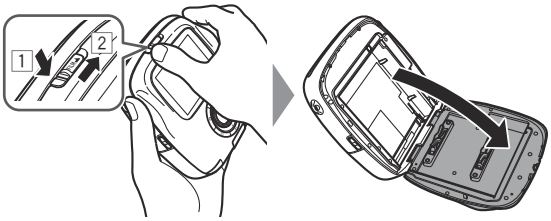

Hou de knop van de filmdeurvergrendeling ingedrukt (1) en schuif de hendel vervolgens naar rechts (2) tot de filmdeur een beetje opengaat.

*

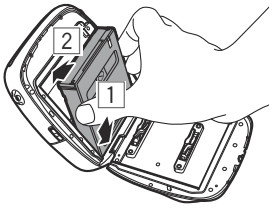

Hou het filmpak aan beide kanten vast, breng de onderkant van het filmpak op één lijn met de groef van de filmkamer (1) en breng het vervolgens recht in (2).

!

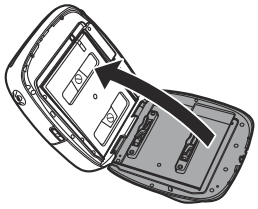

Sluit de achterklep. Verzeker u ervan dat de achterklep terug op zijn plaats klikt.

/

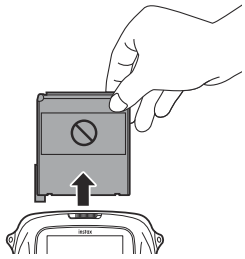

Het schutblad (zwart) wordt automatisch uitgeworpen als de achterklep wordt gesloten. Verwijder de filmhoes uit de uitwerpgleuf voor foto's.

Een gebruikt filmpak verwijderen

Als er geen film meer beschikbaar is, worden alle punten aan de rechterkant van het opnamescherm in het grijs getoond. (Pagina 14) Verwijder het filmpak uit het toestel.

~

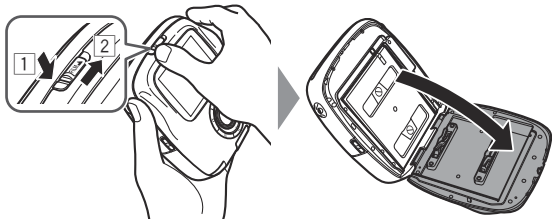

Hou de knop van de filmdeurvergrendeling ingedrukt (1) en schuif de hendel vervolgens naar rechts (2) tot de filmdeur een beetje opengaat.

*

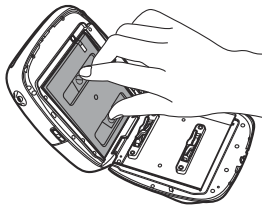

Neem het filmpak vast bij de rechthoekige gaten en trek het pak recht uit de machine.

Afdrukmodus

EN

Er zijn twee afdrukmodi beschikbaar.

- **Automatische afdrukmodus**
- **Manuele afdrukmodus (initiële instelling)**

Wanneer de automatische afdrukmodus geselecteerd wordt, begint het afdrukken onmiddellijk nadat het beeld opgeslagen werd in het geheugen. Wanneer de manuele afdrukmodus geselecteerd wordt, wordt het beeld opgeslagen in het geheugen. U kunt de beelden later selecteren en afdrukken.

Automatische afdrukmodus

Schakel de printmoduskeuzeknop aan de zijkant naar 'AUTO'.

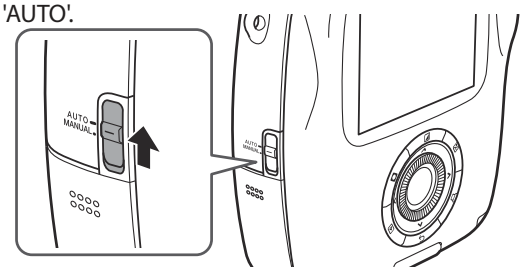

Het onderstaande icoon verschijnt op het opnamescherm.

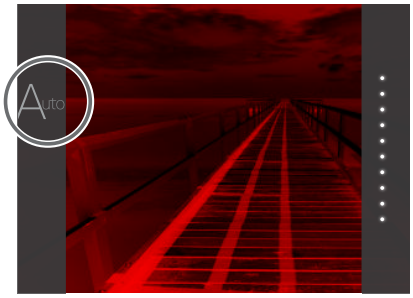

Het afdrukken begint onmiddellijk nadat het beeld opgeslagen werd in het geheugen.

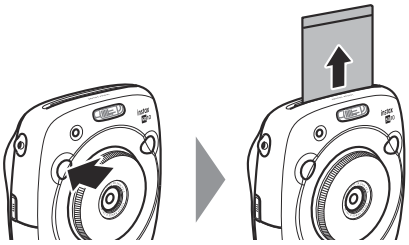

Manuele afdrukmodus (initiële instelling)

Schakel de printmoduskeuzeknop aan de zijkant naar 'MANUEEL'.

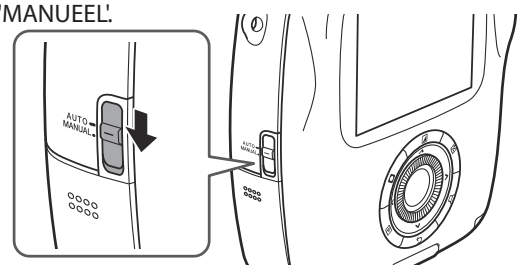

Het onderstaande icoon verschijnt op het opnamescherm.

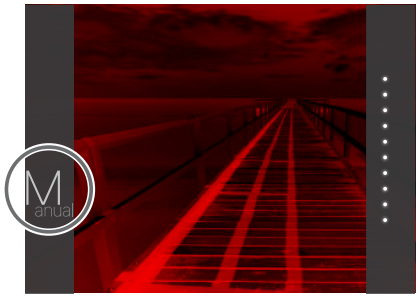

Het beeld wordt opgeslagen in het geheugen. U kunt de beelden ook later nog selecteren en afdrukken in plaats van ze onmiddellijk af te drukken.

Basisprincipes voor fotograferen en afspelen

EN

Een foto nemen

In dit hoofdstuk worden de basisprincipes voor fotograferen beschreven.

~ Om de camera aan te zetten, draait u de lensring (aan-/uitschakelaar) in wijzerzin.

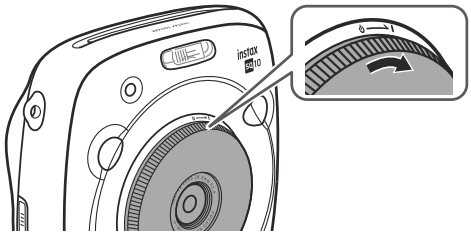

* Hou de camera vast en bepaal de gewenste compositie voor de uiteindelijke foto.

! Selecteer de opnamemodus of voer de stappen uit om uw beeldeffecten te selecteren. (Pagina 15 tot 19)

/ Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen.

- Wanneer de camera scherpstelt:
  De camera piept en de groene scherpstelkader verschijnt op het beeldscherm.
- Wanneer de camera niet scherpstelt:
  De rode scherpstelkader verschijnt op het beeldscherm. Verander de compositie of gebruik de scherpstelvergrendeling. (Pagina 17)

@ Druk lichtjes de sluiterknop helemaal in om de foto te nemen.

De foto wordt genomen en opgeslagen in het geheugen van de camera.

- Indien de automatische afdrukmodus is ingesteld, wordt de foto afgedrukt. (Pagina 11)

- Hou de camera met beide handen vast wanneer u een foto neemt en druk uw ellebogen tegen uw zijden.
- Zorg ervoor dat u het lensoppervlak niet aanraakt wanneer u de sluiterknop indrukt.
- Druk lichtjes wanneer u de sluiterknop volledig indrukt.
- Zorg ervoor dat uw vingers of de riem de flitser, de lens of de uitwerpgleuf voor foto's niet bedekken.
- Wanneer een onderwerp zwak belicht is, kan het zijn dat de flitser afgaat wanneer men de foto neemt. U kunt de flitser zo instellen dat hij niet afgaat. (Pagina 18)

Waarschuwingen met betrekking tot het geheugen van de camera

- Wanneer het geheugen vol raakt, ontspant de sluiter niet en kunt u geen foto maken. Wis de afbeeldingen in het geheugen of gebruik een andere geheugenkaart.
- U kunt tot 50 foto's opslaan in het geheugen. Wanneer u een geheugenkaart gebruikt, kunt u 1000 foto's per gigabyte opslaan.
- Beelden die in het geheugen opgeslagen zijn, kunnen beschadigd worden of verloren gaan in geval van problemen met de camera. We raden aan om van belangrijke bestanden een back-up te bewaren op andere media (bv. hard disk, CD-R, CD-RW of DVD-R, enz.).
- Wanneer u een reparatie vraagt, kunnen we de veiligheid van de beelden in het geheugen niet garanderen.
- Gelieve er rekening mee te houden dat het mogelijk is dat we tijdens de reparatie van de camera de inhoud van het geheugen bekijken.

Basisprincipes voor fotograferen en afspelen

EN

Foto's bekijken

Beelden kunnen worden bekeken op het beeldscherm. Neem een testfoto en controleer de resultaten vooraleer u een foto afdrukt.

~ Druk op de ▷ (Afspeel)knop.

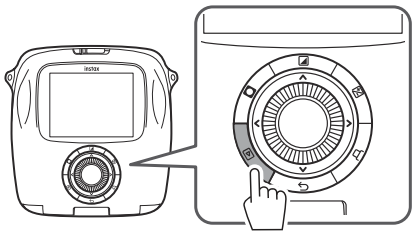

De recentste afbeelding zal worden getoond.

* Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om te bekijken.

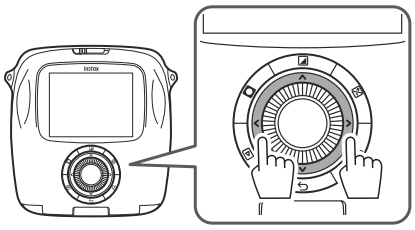

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.
Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.

- Wanneer u de sluiterknop volledig indrukt, verschijnt opnieuw het opnamescherm.

Het afspeelscherm aanpassen

U kunt inzoomen op het beeld op het beeldscherm of het aantal afbeeldingen veranderen dat tegelijk wordt getoond.

Inzoomen op het beeld

U kunt inzoomen op het beeld op het beeldscherm door de instelknop in wijzerzin te draaien.

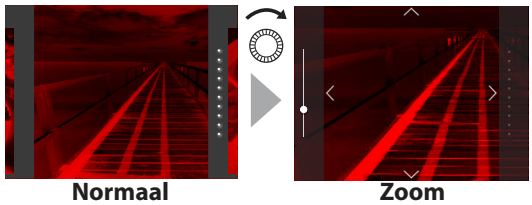

Normaal **Zoom**

- Gebruik de knoppen 6789 om het zoekerbeeld te verschuiven.
- Wanneer u op de MENU/OK-knop of de ⮌(Terug) knop drukt, annuleert u het inzoomen.
- U kunt een foto afdrukken terwijl er ingezoomd wordt. (Pagina 14)

Het aantal afbeeldingen op het scherm veranderen

U kunt het aantal afbeeldingen veranderen dat tegelijk op het scherm wordt getoond. Wanneer u de instelknop in tegenwijzerzin draait, verandert het aantal afbeeldingen (één, vier of negen).

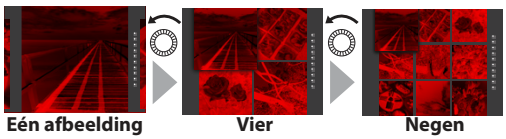

Eén afbeelding **Vier afbeeldingen** **Negen afbeeldingen**

- Wanneer u de instelknop in wijzerzin draait, verandert het aantal afbeeldingen (vier of één).
- Wanneer u op de MENU/OK-knop of de ⮌(Terug) knop drukt, annuleert u het tegelijk tonen van verschillende afbeeldingen.
- U kunt een afbeelding afdrukken terwijl er vier of negen afbeeldingen worden getoond. (Pagina 14)

Afdrukken

EN

Voor het afdrukken van een afbeelding volgt u de volgende stappen.

- Wanneer de automatische afdrukmodus geselecteerd werd, wordt de afbeelding onmiddellijk na de opname afgedrukt. (Pagina 11)

~ Druk op de ▷ (Afspeel)knop.

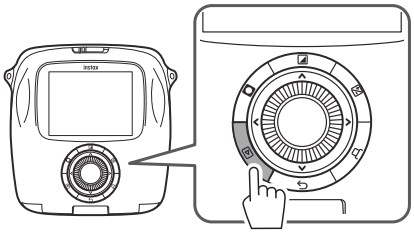

De recentste afbeelding zal worden getoond.

* Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om te bekijken.

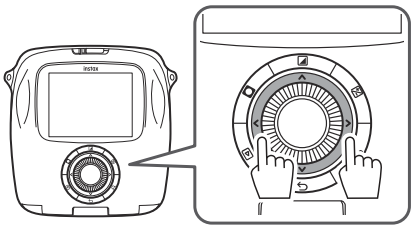

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.
Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.

! Pas het beeldeffect naar wens aan.
(Pagina's 15 en 16)

/ Druk op de (Afdruk)knop.

Het onderstaande scherm verschijnt.

@ Druk op de MENU/OK-knop.

Het afdrukken begint.

- Om het afdrukken te stoppen, drukt u op de ↩ (Terug)knop.

¤

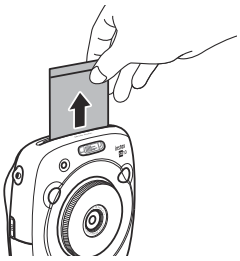

Wanneer de foto uitgeworpen is (de camera maakt niet langer geluid), neemt u de randen van de foto vast en trekt u hem

Aanduiding van resterende foto's

Punten aan de rechterkant van het beeldscherm duiden aan hoeveel foto's er nog beschikbaar zijn.
Eén punt wordt grijs telkens wanneer u een foto afdrukt.

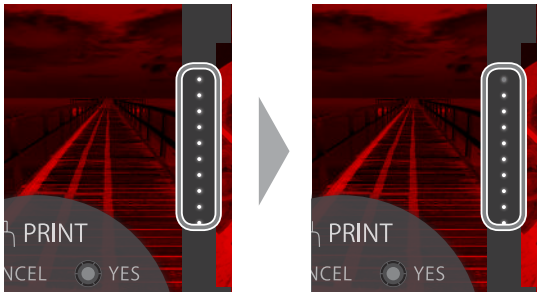

- Wanneer er slechts twee foto's over zijn, worden de punten rood.

R U kunt een afbeelding die ingezoomd is afdrukken of vier of negen afbeeldingen op één film afdrukken. Gebruik de instelknop om verschillende afbeeldingen tegelijk te tonen in stap 2 wanneer de af te drukken afbeelding getoond wordt. (Pagina 13)

- Voor meer details over het uitnemen van de film, zie ook de instructies en waarschuwingen op het FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE" filmpak.
- De ontwikkelingstijd bedraagt ongeveer 90 seconden. (De tijd varieert in functie van de omgevingstemperatuur.)

Beeldeffecten

U kunt rechtstreeks een effectenmenu selecteren door op een knop aan de achterkant te drukken om het beeldeffect aan te passen terwijl het opname-/afspeelscherm getoond wordt.

EN

Filter

Volg de onderstaande stappen om een filter te selecteren.

~ Druk op de ◢(Filter)knop terwijl het opname-/afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

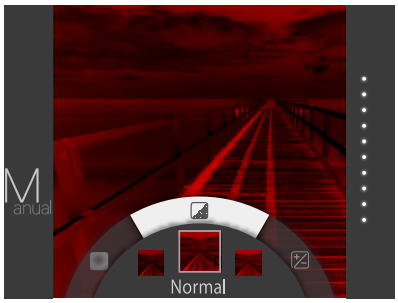

* Gebruik de instelknop om een filter te selecteren.

Voor details over elke filter zie de tabel rechts.

! Druk opnieuw op de ◢(Filter)knop.

Het filtereffect wordt op de afbeelding toegepast en de camera keert terug naar het vorige scherm.

- U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door op de MENU/OK-knop of de ⮌(Terug)knop te drukken.

- Om het filtereffect te annuleren, houdt u de ◢(Filter) knop ingedrukt.

Filtereffecten die u kunt gebruiken

Type	Details
Cornelius	Maakt schaduw en licht in het beeld intenser.
Monochrome	Maakt uw beeld monochroom.
Luna	Maakt het beeld helderder en alle kleuren intenser.
Immerse	Voegt kleurverzadiging en schaduwen toe.
Amber	Voegt kleurverzadiging en schaduwen toe.
Marmalade	Voegt een rode tint en een verbrande rand aan het beeld toe.
Martini	Zachte huidtinten met een lichte vintage-touch.
Sepia	Uitgesproken ouderwetse look
Roppongi	Voegt helderheid en warmte toe aan het beeld.
Highline	Maakt schaduwen intenser met een gelige tint.

Beeldeffecten

EN

De helderheid aanpassen

Volg de onderstaande stappen om de helderheid aan te passen.

~ Druk op de (Helderheids)knop terwijl het opname-/afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

* Gebruik de instelknop om de helderheid aan te passen.

Draai de instelknop in wijzerzin om het beeld helderder te maken en in tegenwijzerzin om het donkerder te maken.

! Druk opnieuw op de (Helderheids)knop.

De aangepaste helderheid wordt op de afbeelding toegepast en de camera keert terug naar het vorige scherm.

- U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door op de MENU/OK-knop of de (Terug)knop te drukken.

- Om de aangepaste helderheid te annuleren, houdt u de (Helderheids)knop ingedrukt.

Vignettering

Pas de helderheid aan van de vier hoeken op de afbeelding. Volg de onderstaande stappen om de helderheid aan te passen.

~ Druk op de (Vignetterings)knop terwijl het opname-/afspeelscherm getoond wordt.

Het onderstaande scherm verschijnt.

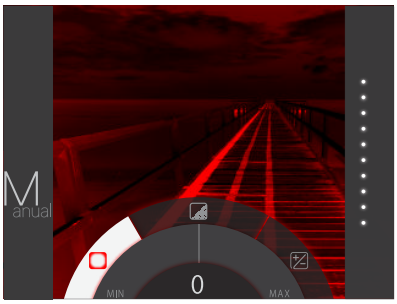

* Gebruik de instelknop om de helderheid van de vier hoeken aan te passen.

Draai de instelknop in wijzerzin om de hoeken donkerder te maken en in tegenwijzerzin om ze helderder te maken.

! Druk opnieuw op de (Vignetterings)knop.

De aangepaste helderheid wordt op de afbeelding toegepast en de camera keert terug naar het vorige scherm.

- U kunt ook terugkeren naar het vorige scherm door op de MENU/OK-knop of de (Terug)knop te drukken.

- Om de aangepaste helderheid te annuleren, houdt u de (Vignetterings)knop ingedrukt.

Opmerkingen over beeldeffecten:

- Alle aangepaste waarden of effecten blijven ingesteld nadat u een foto gemaakt hebt. Ze worden echter geannuleerd wanneer u de afbeelding bekijkt op een ander toestel dan de camera (bv. een computer).
- U kunt meerdere effecten koppelen aan eenzelfde afbeelding.
- Hou de (Terug)knop ingedrukt om alle aangepaste waarden of effecten te annuleren.
- Afhankelijk van het onderwerp of de camera-instellingen, kunnen afbeeldingen (in sommige gevallen) korrelig zijn of variëren qua helderheid en kleurschakering.

Meer over fotografie

EN

De AE/AF-vergrendeling gebruiken

Gebruik de AE/AF-vergrendeling om het scherpstellen/de belichting vast te houden door de sluiterknop half in te drukken. De AE/AF-vergrendeling is nuttig wanneer u een foto neemt waarbij het onderwerp zich niet centraal bevindt.

~ Plaats het onderwerp zodat het midden van de compositie scherpgesteld wordt en druk dan de sluiterknop half in.

* Bepaal de compositie terwijl de sluiterknop half ingedrukt is.

! Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te nemen.

Aangezien het mogelijk is dat het de camera niet lukt om scherp te stellen bij de onderstaande onderwerpen, raden we u aan de AE/AF-vergrendeling te gebruiken.

- Sterk glanzende onderwerpen zoals spiegels of autocarrosserieën
- Snel bewegende onderwerpen
- Onderwerpen die gefotografeerd worden door een raam of een ander reflecterend voorwerp
- Donkere onderwerpen en onderwerpen die eerder licht opnemen dan het te weerkaatsen, zoals haar of vacht
- Ijle onderwerpen, zoals rook of vlammen
- Onderwerpen die weinig contrasteren met de achtergrond (bv. onderwerpen die dezelfde kleur hebben als de achtergrond)
- Onderwerpen die zich voor of achter een sterk contrasterend voorwerp in hetzelfde scherpstelkader bevinden (bv. een onderwerp dat gefotografeerd wordt tegen een achtergrond van sterk contrasterende elementen)

De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner om de fotograaf deel te laten uitmaken van een groepsfoto of om een wazig beeld te vermijden wanneer de sluiterknop ingedrukt wordt.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

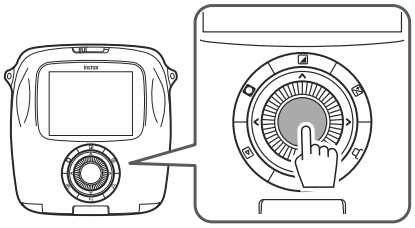

Het opnamemenu verschijnt.

* Selecteer **ZELFONTSPANNER** en druk dan op de MENU/OK-knop.

! Selecteer **10 SEC** of **2 SEC**en druk dan op de MENU/OK-knop.

/ Druk de sluiterknop volledig in.

- Wanneer u **10 SEC** selecteert:
  Wanneer u de sluiterknop indrukt, gaat de lamp voor AF-hulpbelichting/zelfontspanner branden; daarna knippert ze gedurende 3 seconden voordat de opname gemaakt wordt.
- Wanneer u **2 SEC** selecteert:
  Wanneer u de sluiterknop indrukt, gaat de lamp voor AF-hulpbelichting/zelfontspanner knipperen.

- Om de zelfontsluiter uit te zetten, drukt u op de ⮌ (Terug)knop.

Meer over fotografie

EN

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts fotografeert of binnen met weinig licht.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

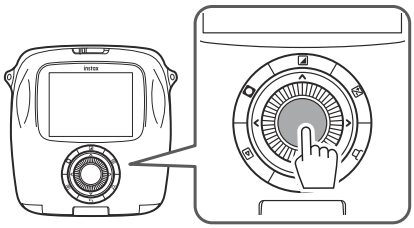

Het opnamemenu verschijnt.

* Selecteer **FLITSER** en druk dan op de MENU/OK-knop.

! Selecteer de flitserinstelling en druk dan op de MENU/OK-knop.

Zie de rechterkolom voor details over elke flitserinstelling.

/ Druk de sluiterknop in om een foto te maken.

Flitserinstellingen

Kies een van de onderstaande instellingen.

- **AUTOMATISCHE FLITS**
  De flitser gaat automatisch af wanneer de camera herkent dat het donker is. Aanbevolen in de meeste situaties.
- **GEFORCEERDE FLITS**
  De flitser gaat altijd af, ongeacht de helderheid van het onderwerp. Gebruik deze instelling voor onderwerpen in tegenlicht.
- **FLITS ONDERDRUKT**
  De flitser gaat niet af, zelfs niet wanneer het onderwerp zwak belicht is. Aanbevolen wanneer het verboden is een flitser te gebruiken.
  We raden u aan om een statief te gebruiken wanneer u in het donker fotografeert.
- **TRAGE FLITSSYNCHRONISATIE**
  Als de flitser afgaat met een trage sluitersnelheid (trage flitssynchronisatie) op een donkere plaats, worden de achtergrond en het onderwerp ervoor helder gefotografeerd.
  Hou er rekening mee dat het beeld overbelicht zou kunnen worden wanneer u deze instelling gebruikt op een lichte plaats.
- **RODE OGEN & TRAAG**
  Deze instelling minimaliseert "rode ogen", die veroorzaakt worden doordat het flitslicht weerkaatst op de netvliezen van de geportretteerde onderwerpen wanneer u de flitser gebruikt op een donkere plaats.
  Wanneer u deze instelling selecteert, gaat de flitser verschillende keren af voordat de foto genomen wordt om het "rode ogen"-effect te minimaliseren.

De opnamemodus veranderen

Selecteer een opnamemodus in functie van het onderwerp of het doel.

EN

Een opnamemodus selecteren

Volg de onderstaande stappen om een opnamemodus te selecteren.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

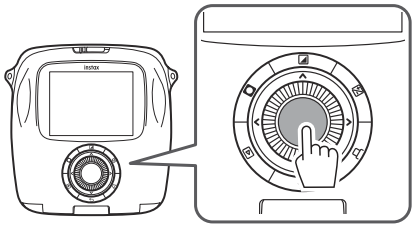

Het opnamemenuscherm verschijnt.

* Selecteer **OPNAMEMODUS** en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

! Selecteer de opnamemodus en druk dan op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.

/ Druk op de ⮌ (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het opnamescherm.

R Wanneer u een andere sluiterknop gebruikt om een opnamemodus te selecteren, verandert de modus telkens wanneer u op de sluiterknop drukt.

STD **STANDAARD** → B **"BULB"-MODUS** → **DUBBELE BELICHTING** → **STANDAARD**

Opnamemodus

STD STANDAARD

Selecteer deze optie voor normale fotografie.
De flitser gaat automatisch af wanneer de camera herkent dat het donker is.
U kunt een instelling kiezen waarbij de flitser niet afgaat. (Pagina 18)

B "BULB"-MODUS

De sluiter blijft openstaan terwijl de sluiterknop ingedrukt wordt. Gebruik deze optie wanneer u een nachtelijk zicht fotografeert. In dit geval is het gebruik van een tafel of statief noodzakelijk.

- Pas de tijd voor het indrukken van de sluiterknop aan in functie van de helderheid.

DUBBELE BELICHTING

Druk tweemaal op de sluiterknop om twee onderwerpen in één foto te fotograferen. Nadat u het eerste onderwerp gefotografeerd hebt, fotografeert u het tweede. Volg de instructies op het beeldscherm.

Afdrukken uit afdrukhistoriek (opnieuw afdrukken)

EN

Druk een foto af met dezelfde instellingen (bv. beeldeffect) als die waarmee u de foto in het verleden reeds afdrukte. Volg de onderstaande stappen voor de bediening.

~ Druk op de ▷ (Afspeel)knop.

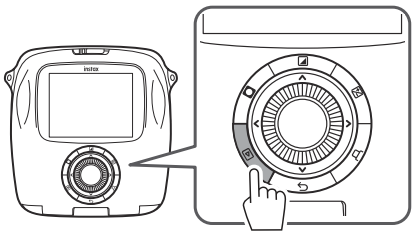

De recentste afbeelding zal getoond worden.

* Druk op de MENU/OK-knop.

Het afspeelmenu verschijnt.

! Selecteer **AFDRUKHISTORIEK** en druk dan op de MENU/OK-knop.

Het scherm om een afbeelding te selecteren verschijnt.

- De laatste 50 afdrukken worden in het geheugen opgeslagen.
- Wanneer er meer dan 50 afdrukken in het geheugen opgeslagen worden, worden de oudste door de nieuwere overschreven.

/ Druk op 8 of 9 om een afbeelding te selecteren om af te drukken.

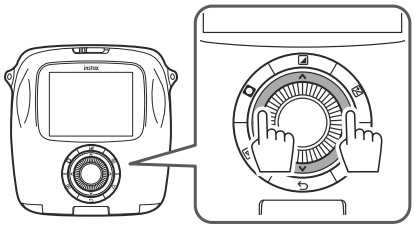

Druk op 8 om een vorige afbeelding te tonen.
Druk op 9 om een volgende afbeelding te tonen.

- U kunt een scherm selecteren met vier of negen afbeeldingen.

@ Druk op de (Afdruk)knop.

¤ Druk op de MENU/OK-knop.

Het afdrukken begint.

- Om het afdrukken te stoppen, drukt u op de ⮌(Terug) knop.

Wanneer de film uitgeworpen is (de camera maakt niet langer geluid), neemt u de randen van de film vast en trekt u hem eruit.

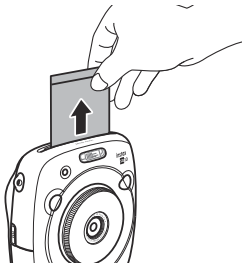

- Het is niet mogelijk om de afdrukhistoriek op een geheugenkaart te bewaren.
- De volledige afdrukhistoriek wordt gewist wanneer u het geheugen initialiseert. (Pagina 24)
- Het is niet mogelijk om afbeeldingen uit de afdrukhistoriek te bewerken of er effecten aan toe te voegen.

Een geheugenkaart gebruiken

Deze camera kan ongeveer 50 afbeeldingen in het geheugen opslaan. Het gebruik van een geheugenkaart echter laat u toe om meer afbeeldingen te bewaren.

EN

Waarschuwingen met betrekking tot de geheugenkaart

- Micro SD/micro SDHC-kaarten werden goedgekeurd voor gebruik in deze camera. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde kaarten kan de camera beschadigen.
- Geheugenkaarten zijn klein en kunnen worden ingeslikt; hou ze buiten het bereik van kinderen. Wanneer een kind een geheugenkaart inslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- **Zet de camera niet uit en verwijder de geheugenkaart niet terwijl de geheugenkaart geformatteerd wordt of terwijl er gegevens worden opgeslagen of van de kaart gewist. Anders kan de kaart worden beschadigd.**
- Vermijd het om geheugenkaarten te gebruiken of te bewaren in een omgeving met veel statische elektriciteit of elektrisch lawaai.
- Wanneer u een geheugenkaart met statische elektriciteit in de camera invoert, kan dit de werking ervan aantasten. In dergelijk geval dient u de camera uit en opnieuw aan te zetten.
- Bewaar geheugenkaarten niet in een zak; anders kan er druk op uitgeoefend worden, waardoor de kaart beschadigd kan worden.
- Wanneer u de geheugenkaart verwijdert na een langdurig gebruik van de camera, kan de kaart warm zijn. Dit is echter geen probleem.
- Kleef geen etiketten op geheugenkaarten. Loskomende etiketten kunnen de werking van de camera aantasten.

Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van de geheugenkaart op een computer

- Formatteer geheugenkaarten voor het eerste gebruik en herformatteer zeker alle geheugenkaarten nadat u ze in een computer of ander toestel gebruikt hebt.
- Er worden automatisch mappen gecreëerd wanneer u een geheugenkaart gebruikt die geformatteerd werd met de camera. Verander de naam van de map of het bestand niet op een computer; anders kunt u de geheugenkaart niet gebruiken.
- Gebruik de camera om beeldbestanden te wissen.
- Bewerk beeldbestanden nadat u ze naar een harde schijf gekopieerd of verplaatst hebt. Bewerk best geen originele beeldbestanden.

De geheugenkaart invoeren

~ Schuif het deksel van de kaartgleuf open.

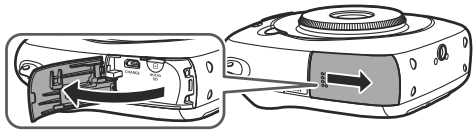

✳ Schuif de geheugenkaart in de gleuf zoals hieronder getoond totdat ze achterin de gleuf vastklikt.

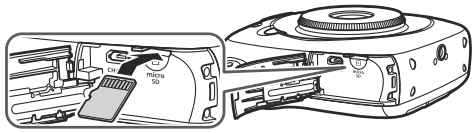

! Sluit de kaartgleuf.

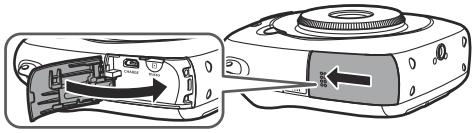

R Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u erop en laat u ze daarna langzaam los. De kaart kan manueel worden verwijderd.

Waarschuwing

- Wanneer u de kaart verwijdert, duw er dan op met uw vinger en laat de kaart langzaam los; anders zou de kaart te snel uit de gleuf kunnen springen.

Afdrukken van beelden gemaakt met een andere camera

U kunt foto's gemaakt met een andere camera afdrukken door een geheugenkaart in te voeren waarop foto's staan. Deze moeten echter voldoen aan de volgende voorwaarden.

- Kopieer af te drukken foto's naar de hoofddirectory in plaats van ze naar een map te kopiëren.
- De bestandsnaam dient vier hoofdletters te bevatten (A tot X), gevolgd door vier cijfers.

Menu's

EN

Opnamemenu

Volg de onderstaande stappen om het opnamemenu in te stellen of te wijzigen.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het opnamescherm.

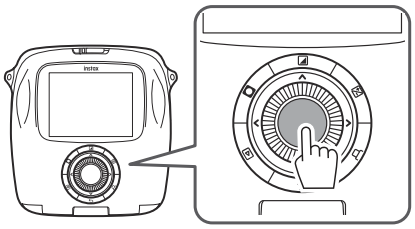

Het menuscherm verschijnt.

* Selecteer de instellingsoptie om de instelling te veranderen.

! Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.

/ Druk op de ⮌ (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het opnamescherm.

Opties in het opnamemenu

OPNAMEMODUS
Selecteer een opnamemodus in functie van het doel of de situatie. (Pagina 19) • U kunt ook een sluiterknop gebruiken waaraan u de functie om de opnamemodus te veranderen koppelt in **SLUITERKNOPINSTELLINGEN**. Druk verschillende keren op de knop om een opnamemodus te selecteren.

FLITSER
Selecteer een instelling om te fotograferen met de flitser. (Pagina 18)

ZELFONTSPANNER
Selecteer een instelling wanneer u de zelfontspanner gebruikt. (Pagina 17)

AF-BELICHTING
Wanneer u **AAN** selecteert, gaat de AF-hulpbelichting branden terwijl scherpgesteld wordt om de automatische scherpstelling te helpen wanneer het donker is. **Optie: AAN/UIT** • Het is mogelijk dat de camera in sommige gevallen niet in staat is scherp te stellen met de AF-hulpbelichting. • Als u dichtbij het onderwerp bent, kan het zijn dat de AF-hulpbelichting niet zo effectief is als u verwacht. • Zorg ervoor dat de AF-hulpbelichting niet recht in iemands ogen schijnt.

Menu's

Afspeelmenu

EN

Volg de onderstaande stappen om het afspeelmenu in te stellen of te wijzigen.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het afspeelscherm.

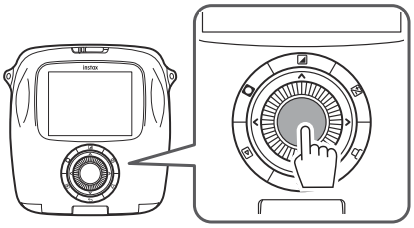

Het menuscherm verschijnt.

* Selecteer de instellingsoptie om de instelling te veranderen.

! Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.

/ Druk op de ⮌ (Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het afspeelscherm.

Opties in het afspeelmenu

AFDRUKKEN

Druk op de MENU/OK-knop om het afdrukken te starten. (Pagina 14)

AFDRUKHISTORIEK

Er kunnen tot 50 afbeeldingen getoond worden die in het verleden reeds afgedrukt werden.
Selecteer een afbeelding en druk dan op de MENU/OK-knop om het afdrukken te starten. (Pagina 20)

WISSEN

Wis afbeeldingen één voor één of allemaal tegelijk.

Optie: FRAME/ALLE FRAMES

BEELDROTATIE

Draai een afbeelding 90 graden.
Gebruik de instelknop voor de bediening.

KOPIËREN

Kopieer beelden in het geheugen van de camera naar een geheugenkaart en omgekeerd.

Volg de onderstaande procedure.
1 Druk op de MENU/OK-knop of 9.
2 Selecteer de bestemming en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.
3 Selecteer **FRAME** of **ALLE FRAMES** en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.
Het kopiëren begint wanneer u **ALLE FRAMES** selecteert.
Ga naar stap 4 wanneer u een **FRAME** selecteert.
4 Selecteer een afbeelding om te kopiëren en druk dan op de MENU/OK-knop of 9.

AUTOMATISCHE ROTATIE OP AFSPEELSCHERM

Wanneer u **AAN** selecteert, wordt een afbeelding gedraaid op het afspeelscherm.

Optie: AAN/UIT

Menu's

EN

Instellingenmenu

Volg de onderstaande stappen om het instellingenmenu in te stellen of te wijzigen.

~ Druk op de MENU/OK-knop op het opname-/afspeelscherm.

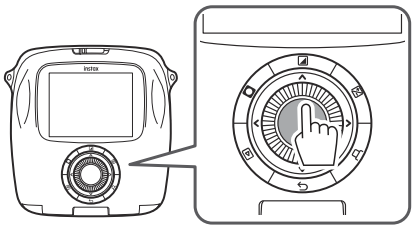

Het menuscherm verschijnt.

* Selecteer de instellingsoptie om de instelling te veranderen.

! Druk op de MENU/OK-knop.

De gewijzigde instelling wordt toegepast.

/ Druk op de ⮌(Terug)knop.

Het LCD-beeldscherm gaat terug naar het opnamescherm.

Opties in het instellingenmenu

DATUM/TIJD
Voer de datum en de tijd in. (Pagina 8)

DATUMSTEMPEL
Wanneer u **AAN** selecteert, wordt de huidige datum afgedrukt rechts onderaan de afbeelding. De instellingen in **DATUM/TIJD** hebben een invloed op de volgorde van jaar/maand/dag.

言語/**LANG.**
Stel de taal in die op het scherm getoond wordt.

VOLUME
Pas het geluidsvolume van de bediening, de sluiterknop of het opstarten aan. **Optie: UIT/1/2/3** Selecteer **UIT** om de geluiden uit te zetten.

SLUITERKNOPINSTELLINGEN
Bepaal de functie van de linker/rechter sluiterknop. (Pagina 9)

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Selecteer de tijd waarna de camera automatisch uitschakelt als hij niet bediend wordt. **Optie: 5 MIN./2 MIN./UIT**

TERUGZETTEN
Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden. De datum en tijd die gespecificeerd zijn in **DATUM/TIJD** worden niet teruggezet.

FORMATTEREN
Initialiseer het geheugen van de camera of een geheugenkaart die in de kaartgleuf ingevoerd werd. Alle bewaarde afbeeldingen zullen gewist worden.

FIRMWARE-UPGRADE
Update de firmware. Bewaar de firmware vooraf op een geheugenkaart, voer deze in in de kaartgleuf en volg dan de instructies op het beeldscherm. Download de meest recente firmware van onze website.

TECHNISCHE GEGEVENS

EN

Camera

Beeldsensor	1/4 inch, CMOS met primaire kleurenfilter
Effectieve pixels	1920 x 1920
Opslagmedia	Ingebouwd geheugen, microSD/microSDHC geheugenkaart
Opslagcapaciteit	Ingebouwd geheugen: ca. 50 bestanden micro SD/micro SDHC geheugenkaart: ca. 1000 bestanden per gigabyte
Bestandssysteem	Voldoet aan de voorwaarden van het Design Rule for Camera File System (DCF), Exif versie 2.3, ondersteunt JPEG en PIM
Brandpuntsafstand	Vastgelegd op 28,5 mm (gelijkwaardig aan 35 mm formaat)
Diafragmaopening	F2.4
Autofocussysteem	Enkelvoudige AF (contrastdetectie TTL, uitgerust met AF-belichting)
Scherpstelbereik	10 cm tot ∞
Sluitersnelheid	1/29500 sec. tot 1/2 sec. (Automatisch), maximum 10 sec. in "Bulb"-modus
Lichtgevoeligheid	ISO 100 tot 1600 (Automatisch)
Belichtingsregeling	Geprogrammeerde AE
Meting	TTL 256-zonemeting, Multimeting
Witbalans	Automatisch
Flitser	Automatisch/Geforceerde flits/Flits onderdrukt/Trage flitssynchronisatie/ Rodeogenreductie Effectief bereik: ca. 50 cm tot 8 m
Opnamemodus	Standaard, Dubbele Belichting, "Bulb"-modus
Zelfontspanner	Ca. 10 sec./Ca. 2 sec.
Beeldeffect	10 Filters, Helderheidsaanpassing, Vignettering
Afspeelfunctie	Bijsnijden, tonen van meerdere beelden

TECHNISCHE GEGEVENS

EN

Printer

Film	FUJIFILM Instant Film “instax SQUARE” (apart te koop)
Fotocapaciteit	10 prints/pak
Afmetingen film	86 mm x 72 mm
Fotogrootte	62 mm x 62 mm
Ondersteunde beeldgrootte	800 x 800 beeldpunten
Afdrukresolutie	12,5 dots/mm (318 dpi, 80 µm dot pitch)
Printlagen	256 lagen per kleur (RGB)
Ondersteunde beeldformaten	JPEG (Het is mogelijk dat sommige beelden die werden bewaard met fotobewerkingssoftware niet worden getoond of afgedrukt.)
Afdruktijd	Ca. 12 seconden
Tijdstip van afdrukken	Afdruk onmiddellijk na opname/Afdruk na selecteren van foto
Afdrukfunctie	Beelden op ingebouwd geheugen/micro SD-kaart
Opnieuw afdrukken	Tot 50 van de laatste afdrukken kunnen worden afgedrukt (Tot 50 afbeeldingen kunnen worden opgeslagen in de afdrukhistoriek)
Digitale zoom	Tot 2,4 x bij afdruk (pixels: 800 x 800)
Filmdetectie	Ja (Automatische uitwerping wanneer ingevoerd)

Andere

LCD-beeldscherm	3,0 inch (7,6 cm) TFT LCD-kleurenbeeldscherm Pixels: ca. 460.000 beeldpunten
Ingangen/uitgangen	Micro-USB (enkel om te laden)
Batterij	NP-50
Oplaadfunctie	Ingebouwd
Afdrukcapaciteit	Ca. 160 afdrukken (Beginnend met volledig opgeladen batterij) * Varieert in functie van de gebruiksomstandigheden.
Laadtijd	Ca. 3 tot 4 uur (Met gebruik van 0,5A USB-poort) * Varieert in functie van de luchttemperatuur.
Afmetingen	119 mm x 47 mm x 127 mm (B x D x H)
Gewicht	450 g (incl. filmpak en batterij)

* Bovengenoemde kenmerken kunnen worden gewijzigd met het oog op hun verbetering.

PROBLEMEN OPLOSSEN

EN

Lees het onderstaande wanneer u denkt dat er een probleem is met uw camera. Als u de oplossing niet vindt, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-verdeler.
Of bezoek de onderstaande website.

FUJIFILM website：http://fujifilm.com/

Tijdens het gebruik

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De camera kan niet worden aangezet.	① De batterij is niet voldoende opgeladen. ② De batterij werd niet correct ingebracht.	① Laad de batterij volledig op. ② Breng de batterij correct in.
De batterij wordt te snel leeg.	① U gebruikt de camera op een zeer koude plaats. ② De polen van de batterij zijn vuil. ③ U gebruikt gedurende lange tijd dezelfde batterij.	① Steek de batterij in uw zak om ze op te warmen en breng ze onmiddellijk voor het gebruik in de camera in. ② Verwijder de batterij, reinig de polen met een schone, droge doek en breng de batterij vervolgens opnieuw in. ③ De batterij heeft het einde van haar levensduur bereikt. Vervang ze door een nieuwe batterij.
De camera schakelt uit tijdens het gebruik.	● De batterij is bijna leeg.	● Vervang door een volledig opgeladen batterij.
Het opladen van de batterij start niet.	① De batterij werd niet ingebracht. ② De batterij werd in de verkeerde richting ingebracht. ③ De AC-adapter is niet correct op een stopcontact aangesloten.	① Voer de batterij in. ② Voer de batterij opnieuw in in de juiste richting. ③ Sluit de AC-adapter correct op een stopcontact aan.
Het duurt lang om de batterij op te laden.	● U laadt de batterij op een zeer koude plaats op.	● Bij lage temperaturen kan het lang duren om de batterij op te laden.
Tijdens het opladen van de batterij knippert de lamp van de AF-hulpbelichting/ zelfontspanner of verschijnt er een foutmelding op het LCD-beeldscherm dat het niet mogelijk is om de batterij op te laden.	① De polen van de batterij zijn vuil. ② De batterij heeft het einde van haar levensduur bereikt of is stuk. ③ De batterij is te warm of te koud.	① Verwijder de batterij, reinig de polen met een schone, droge doek en breng de batterij vervolgens opnieuw in. Voer ze in de juiste richting in. ② Vervang ze door een nieuwe batterij. Als hiermee het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-verdeler. ③ Laad de batterij opnieuw op eens de temperatuur van de batterij gestabiliseerd is.

PROBLEMEN OPLOSSEN

EN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er verschijnt een niet gewenste taal op het beeldscherm.	● De taalinstelling (言語/**LANG.**) op het instellingenmenu is niet correct.	● Selecteer uw taal in het menu.
Er wordt geen foto genomen wanneer de sluiterknop ingedrukt wordt.	① De camera staat niet aan. ② De batterij is bijna leeg. ③ Het geheugen van de camera of de geheugenkaart is vol. ④ De geheugenkaart werd niet geformatteerd. 5 Het contact van de geheugenkaart (goudkleurig deel) is vuil. 6 De geheugenkaart is beschadigd.	① Zet de camera aan. ② Laad de batterij volledig op. ③ Voer een nieuwe geheugenkaart in of wis beelden. ④ Gebruik een geheugenkaart die met deze camera geformatteerd werd. 5 Reinig het contact van de geheugenkaart met een droge, zachte doek. 6 Voer een nieuwe geheugenkaart in.
Het beeldscherm werd donker na de opname.	● De flitser gaat af voor de opname.	● Het is mogelijk dat het beeldscherm donker wordt terwijl de flitser oplaadt. Wacht totdat de flitser opgeladen is.
De camera stelt niet scherp.	● Het onderwerp is niet geschikt voor automatische scherpstelling. (Pagina 17)	● Gebruik de AE/AF-vergrendeling.
De flitser gaat niet af.	① U probeerde een foto te maken terwijl de flitser aan het opladen was. 2 **FLITS ONDERDRUKT** wordt geselecteerd voor **FLITSER**. ③ De batterij is bijna leeg.	① Druk op de sluiterknop nadat de flitser opgeladen werd. 2 Selecteer een andere flitserinstelling dan **FLITS ONDERDRUKT**. (Pagina 18) ③ Vervang door een volledig opgeladen batterij.
De flitser belicht het onderwerp niet volledig.	① Het onderwerp bevindt zich niet binnen het bereik van de flitser. ② Het venster van de flitser wordt bedekt.	① Plaats het onderwerp binnen het bereik van de flitser. ② Hou de camera correct vast.
De foto's zijn wazig.	① De lens is vuil. ② De scherpstelkader is rood wanneer u een foto maakt.	① Maak de lens schoon. ② Verzeker u ervan dat de scherpstelkader groen is voordat u een foto maakt.
Er staan vlekken op de foto's.	● Een trage sluitersnelheid (bv. bulb) wordt geselecteerd bij hoge temperaturen.	● Dit komt door de kenmerken van een CCD en betekent niet dat er een probleem is.
De camera reageert niet.	① De camera werkt soms niet goed. ② De batterij is bijna leeg.	① Verwijder de batterij en voer ze opnieuw in. Als hiermee het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-verdeler. ② Vervang door een volledig opgeladen batterij.
Het filmpak kan niet worden ingevoerd, of het invoeren verloopt erg stroef.	① Het filmpak is niet bedoeld voor uw camera. ② Het filmpak zit niet correct in de camera.	① Gebruik enkel FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE". (Andere films zijn onbruikbaar.) ② Zorg dat de gele lijn op het filmpak overeenkomt met de gele aanduiding op uw camera.

PROBLEMEN OPLOSSEN

EN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De filmhoes wordt niet uitgeworpen.	● De camera heeft het filmpak niet herkend.	● Verwijder het filmpak en breng het opnieuw in.
De film wordt niet volledig uitgeworpen.	● De camera schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel.	① Neem de film vast bij de rand en trek hem uit het toestel. ② De volgende printopdracht duwt de vastgelopen film uit het toestel.
Het filmpak wordt niet uitgeworpen.	① De camera schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel. ② De film is vastgelopen.	① Voer een nieuw filmpak in. ② Zet de camera uit en weer aan. Als dit het probleem niet oplost, verwijder dan de vastgelopen film en voer een nieuw filmpak in.

Afgedrukte foto's

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De juiste datum wordt niet afgedrukt.	● De datuminstelling is niet correct.	● Voer de datuminstellingen opnieuw uit. (Pagina 24)
De afgedrukte foto is gedeeltelijk of volledig wit.	● De achterklep werd geopend alvorens alle film opgebruikt was.	● Open de achterklep nooit voordat u de film volledig hebt opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film belicht en is hij onbruikbaar.
De foto is onscherp.	① Er is druk uitgeoefend op de foto onmiddellijk nadat hij uit de printer kwam. ② De foto kwam er niet gemakkelijk uit.	① U mag de foto niet schudden, buigen, vouwen of erop drukken. ② U mag de uitwerpgleuf voor foto's niet bedekken.
Er staat een zwarte streep onderaan de afgedrukte foto.	● De camera schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel.	● Druk de foto opnieuw af. Als dit het probleem niet oplost, voer dan een nieuw filmpak in.

Belangrijke opmerkingen INZAKE VEILIGHEID

EN

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en om een veilige service te bieden wanneer het correct en in overeenstemming met de gebruikershandleiding en instructies wordt gebruikt. Het is belangrijk dat zowel het product als de INSTAX films correct worden gehanteerd en alleen gebruikt worden om foto's af te drukken volgens de instructies in deze gebruikershandleiding en de instructies voor de INSTAX minifilm. Voor uw gemak en veiligheid dient u de richtlijnen van deze gebruikershandleiding te volgen. Het is ook raadzaam om deze handleiding na het lezen op een veilige en handige plaats te bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen.

⚠ WAARSCHUWING
Dit pictogram duidt op gevaar, dat kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Gelieve deze instructies te volgen.

⚠ WAARSCHUWING

EN

Als de camera (of de batterijen) heet worden, rook of een brandlucht afgeven of anderszins abnormaal lijken, verwijder dan onmiddellijk de batterijen. Storingen van deze aard kunnen brand doen ontstaan en brandwonden veroorzaken. (Wees bijzonder voorzichtig om brandwonden te voorkomen bij het verwijderen van de batterijen of bij het uittrekken van de USB-kabel.)

Als de camera in het water is gevallen of als er water, metaal of andere vreemde voorwerpen in de camera zijn geraakt, verwijder dan onmiddellijk de batterijen, trek de AC-adapter uit het toestel en uit het stopcontact. Storingen van deze aard kunnen de camera doen oververhit geraken of in brand vliegen.

Gebruik deze camera niet in de nabijheid van brandbaar gas, benzine, benzeen, verfverdunner of andere onstabiele stoffen die gevaarlijke dampen kunnen afgeven. Storingen van deze aard kunnen de camera doen ontploffen of in brand vliegen en kunnen brandwonden veroorzaken.

Neem de batterijen nooit uit elkaar. Stel de batterijen niet bloot aan hitte, gooi ze niet in het vuur, probeer ze niet herop te laden of kort te sluiten, laat ze niet vallen en onderwerp ze niet aan druk. De batterijen zouden kunnen ontploffen.

Gebruik alleen het soort batterijen dat wordt aanbevolen in de gebruikershandleiding van uw camera. Storingen van deze aard kunnen de camera doen oververhit geraken of in brand vliegen.

Verzeker u ervan dat de batterijen worden opgeborgen op een veilige plaats, buiten het bereik van baby's, jonge kinderen en huisdieren. Jonge kinderen of dieren zouden de batterijen per ongeluk kunnen inslikken. Indien dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Gebruik alleen de gespecificeerde batterij die bestemd is voor uw camera. Gebruik de camera ook niet met een ander netspanningsvoltage dan het voltage dat wordt aangegeven in de handleiding. Het gebruik van andere batterijen zou de camera kunnen doen oververhitten of in brand vliegen.

EN

Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur
(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

⚠ WAARSCHUWING

- **Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U zou zich kunnen verwonden.**
- **Ondervindt u problemen met de camera, probeer hem dan nooit zelf te herstellen. U zou zich kunnen verwonden.**
- **Als dit product op de grond valt of beschadigd geraakt waardoor de binnenkant zichtbaar wordt, raak deze dan niet aan. Neem in dat geval contact op met uw FUJIFILM-verdeler.**
- **Raak geen onderdelen of uitstekende delen in de achterklep aan. U zou zich kunnen verwonden.**
- **Maak dit product nooit nat en raak het nooit aan met natte handen. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.**
- **Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende types tezamen. Zorg ervoor dat de C- en D-polariteit van de batterij correct is. Een beschadigde batterij of lekkende elektrolyt kan brand, verwondingen en milieuvervuiling veroorzaken.**
- **Indien u de camera voor lange tijd ongebruikt laat (omdat u met vakantie bent, bijvoorbeeld), haal de batterijen er dan uit en ontkoppel de netadapter en de USB-kabel. Doet u dit niet, dan bestaat het gevaar op brand.**
- **Verplaats de camera niet terwijl de USB-kabel er nog aan vastzit. Dit zou de USB-kabel kunnen beschadigen en brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.**
- **Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product zou kleine kinderen kunnen verwonden.**
- **Bedek of wikkel de camera of de AC-adapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan de temperatuur oplopen, wat de behuizing kan vervormen en zelfs brand veroorzaken.**
- **Bij gebruik van de camera, zorg ervoor dat het batterijdeksel is bevestigd; zo niet zou u zich kunnen verwonden.**

CE	Het "CE" label garandeert dat dit product voldoet aan de eisen van de EU (Europese Unie) met betrekking tot de veiligheid, de volksgezondheid, het milieu en de consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

FUJIFILM verklaart hierbij dat deze camera in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Dit symbool op het product, of in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet kan worden verwerkt als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het naar een toepasselijk inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt vernietigd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product. Als uw apparatuur gemakkelijk verwijderbare batterijen of accu's bevat, dan moet u deze afzonderlijk volgens de plaatselijke voorschriften inleveren.
De recyclage van materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen. Voor verdere informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangekocht. Voor landen buiten de EU: indien u dit product wenst weg te gooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of de verdeler en vraag informatie over de juiste manier om dit product te verwerken.

GOEDE PRAKTIJKEN I.V.M. DE ZORG VOOR UW CAMERA

DE ZORG VOOR UW CAMERA

1 Uw camera is een precisie-instrument. Laat hem niet nat worden en laat hem niet vallen. Vermijd ook blootstelling aan zand.

2 Gebruik geen riem die bedoeld is voor een mobiele telefoon of andere gelijkaardige elektronische apparaten. Dergelijke riemen zijn gewoonlijk niet sterk genoeg om uw camera goed vast te houden. Gebruik voor de veiligheid enkel riemen die ontworpen zijn voor uw camera en gebruik deze enkel zoals aangegeven in de instructies.

3 Wanneer u een statief gebruikt, controleer dan de sterkte van het statief en monteer vervolgens de camera door het statief te draaien en niet de camera. Wanneer u de camera op een statief monteert, wees dan voorzichtig dat u hem niet te sterk vastschroeft en dat u geen overmatige kracht uitoefent. Draag de camera ook niet wanneer hij op het statief gemonteerd is. Dit kan leiden tot verwondingen of schade aan de camera.

4 Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en berg ze op zodat ze beschermd zijn tegen hitte, stof en vocht.

5 Veeg het toestel niet schoon met vluchtige middelen zoals verdunner of alcohol.

6 Houd de film en de binnenkant van de camera schoon om de films niet te beschadigen.

7 Laat uw camera bij warm weer niet achter op warme plaatsen, zoals in uw wagen of op het strand. Laat hem niet te lang in een vochtige omgeving.

8 Motwerende gassen zoals naftaleen kunnen uw camera en de afdrukken beschadigen. Berg uw camera en prints veilig op in een lade of een kast.

9 Uw camera wordt bestuurd door software en kan daarom in zeldzame gevallen storingen vertonen.
Indien u storingen opmerkt, reset uw toestel door de batterijen uit de camera te halen en ze na een tijdje terug te plaatsen.

0 Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen de camera kan worden gebruikt + 5 °C tot + 40 °C is.

- Zorg ervoor dat het afgedrukte materiaal geen overtreding van auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten inhoudt of in strijd is met de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goede zeden of overlast veroorzaken, kunnen bij wet strafbaar zijn of anderszins worden bestraft.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het printen

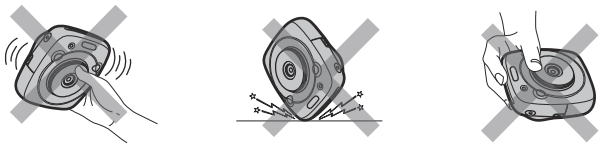

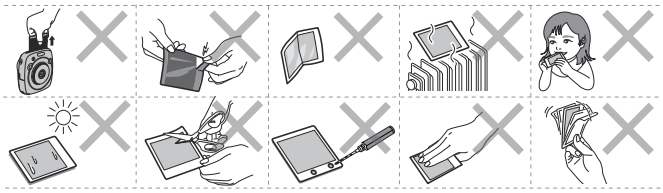

ZORG VOOR DE INSTAX SQUARE FILM EN AFDRUKKEN

Zie FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE" voor instructies over het gebruik van deze films. Volg alle instructies voor een veilig en goed gebruik.

1 Bewaar de film op een koele en droge plaats. Laat de film niet voor lange tijd achter op een erg warme plaats (bv. in een gesloten wagen).

2 Eens het filmpak in het toestel zit, maak het dan zo snel mogelijk op.

3 Als de film op een plaats met een extreem hoge of lage temperatuur lag, breng hem dan eerst op kamertemperatuur voordat u begint met foto's af te drukken.

4 Zorg ervoor dat u de film gebruikt voor het verstrijken van de gebruiksdatum.

5 Vermijd inspectie van bagage op de luchthaven en andere sterke bestraling met X-stralen. Het effect van verneveling, etc. kan zichtbaar zijn op ongebruikte films. Wij raden u aan de camera en/of de film als handbagage op het vliegtuig mee te nemen. (Raadpleeg de luchthaven in kwestie voor meer informatie.)

6 Vermijd sterk licht en bewaar de ontwikkelde films op een koele, droge plaats.

7 U mag de INSTAX SQUARE film niet doorboren, scheuren of snijden. Als een film beschadigd geraakt, gebruik hem dan niet meer.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de films en de prints

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM Instant Film "instax SQUARE".

De batterij hanteren

EN

- **Zorg ervoor dat u de camera goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en uw gebruikershandleiding zorgvuldig door.**
- **Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.**

⚠ WAARSCHUWING	⚠ WAARSCHUWING
Dit pictogram duidt op gevaar, dat kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Gelieve deze instructies te volgen.	Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Gelieve deze instructies te volgen. Gelieve het product op de juiste manier te gebruiken.

	⚠ WAARSCHUWING
Verboden	***Gebruik de batterij enkel zoals gespecificeerd.*** **Laad de batterij zoals aangegeven door de indicator.**
Verboden	***Verwarm, verwissel of demonteer de batterij niet. Laat de batterij niet vallen en stel ze niet bloot aan grote schokken. Kortsluit de batterij niet. Bewaar de batterij niet samen met producten in metaal. Gebruik geen andere lader dan deze die gespecificeerd wordt om de batterij op te laden.*** **Door deze handelingen kan de batterij scheuren, lekken en in brand vliegen of verwondingen veroorzaken.**
Verboden	***Gebruik geen spanningen die hoger zijn dan de aangegeven voedingsspanning.*** **Het gebruik van andere energiebronnen kan brand veroorzaken.**
Verboden	***Als de batterij vloeistof lekt en deze stof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met schoon water en een arts raadplegen of onmiddellijk een noodnummer bellen.***
Vereist	***Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.***
Vereist	***Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Wanneer u de batterijen weggooit, plak de polen af met isolatieband.*** **Contact met andere metalen voorwerpen of batterijen kan de batterij ontsteken of doen barsten.**
	⚠ WAARSCHUWING
Vereist	***Wanneer u de camera schoonmaakt of u niet van plan bent om de camera te gebruiken voor een langere periode, verwijder dan de batterij.*** **Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.**
Vereist	***Als er een storing optreedt, schakel de camera uit en verwijder de batterij.*** **Het blijven gebruiken van de camera als deze rook of een ongewone geur verspreidt of wanneer de camera een ander gebrek vertoont, kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Neem in dat geval contact op met uw FUJIFILM-verdeler.**

De batterij

Dit gedeelte beschrijft hoe u de batterijen moet hanteren zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Verkeerd gebruik kan de

levensduur verkorten en lekkage, oververhitting en ontploffing van de batterij tot gevolg hebben.
De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet opgeladen. Laad de batterij vóór gebruik op.

Opmerkingen over de batterij

De batterij verliest geleidelijk haar lading, zelfs wanneer ze niet wordt gebruikt. Laad de batterij een of twee dagen vóór gebruik op.
De levensduur van de batterij kan worden verlengd door de camera uit te schakelen wanneer hij niet wordt gebruikt.
De capaciteit van de batterij neemt bij lage temperaturen enigszins af; een lege batterij werkt vaak helemaal niet meer wanneer het koud is. Bewaar een volledig opgeladen reservebatterij op een warme plaats en verwissel de batterij wanneer dat nodig is, of plaats de batterij pas vlak voordat u gaat fotograferen in de camera. Voorkom dat de batterij in direct contact komt met handenwarmers of andere verwarmingsapparaten.

De batterij opladen

Laad de batterij op met de meegeleverde USB-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C of hoger dan +35 °C. Probeer de batterij nooit op te laden bij een temperatuur boven 40 °C; opladen is niet mogelijk bij een temperatuur onder +5 °C.
Probeer nooit een volledig opgeladen batterij op te laden. De batterij hoeft echter ook niet volledig ontladen te zijn om te worden opgeladen.
De batterij kan onmiddellijk na het opladen en tijdens gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal.

Levensduur van de batterij

Bij normale temperaturen kan de batterij minimaal 300 keer worden opgeladen. Wanneer de batterij steeds minder lang haar lading kan vasthouden, is dat een indicatie dat het einde van de levensduur van de batterij is bereikt en dat de batterij moet worden vervangen.

Bewaring

De prestaties van de batterij kunnen verslechteren als de batterij gedurende een langere periode in volledig opgeladen toestand ongebruikt blijft. Ontlaad de batterij volledig voordat u deze opbergt.
Wanneer de camera gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, neem dan de batterij eruit en bewaar ze op een droge plaats met een omgevingstemperatuur van +15 °C tot +25 °C. Bewaar de batterij niet op plaatsen waar ze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen.

Waarschuwingen: De batterij hanteren

- Plak geen stickers of andere voorwerpen op de batterij.
- Scheur of trek de etiketten niet van de batterij.
- Houd de polen van de batterij schoon.
- De batterij en de camera kunnen bij intensief gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal.

Afvalverwijdering

Lever lege batterijen in volgens de plaatselijke regels.

De keurmerken van de camera bevinden zich in de filmkamer.

Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat de batterijen niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden.

In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein:
Indien u dit product, inclusief de batterijen of accu's, wenst weg te gooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten en vraag informatie over de juiste manier om dit product te verwerken.

EN

Informatie over traceerbaarheid in Europa

Fabrikant: FUJIFILM Corporation
Adres, stad: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Land: JAPAN

Erkende vertegenwoordiger in Europa:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Adres, stad: Düsseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Land: Duitsland